



# ADATTATORE WIRELESS 450N DUAL BAND USB 2.0



**Guida rapida all'installazione  
DN-70650**

# Tabella dei Contenuti

Contenuto della confezione .....	Pagina 1
Installazione scheda di rete .....	Pagina 2
Collegare all'access point wireless.....	Pagine 5

## **Contenuto della confezione**

Prima di iniziare ad usare la scheda di rete wireless, vi preghiamo di controllare che non manchi niente nella confezione, e contattate il vostro rivenditore per richiedere gli oggetti mancanti:


- Scheda di rete Wireless USB (1 pezzo) 1
- Guida rapida all'installazione 2
- CD-ROM con Driver/Utility/Manuale utente (1 pezzo) 3



**3**




**2**

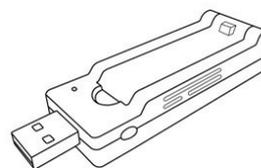

**1**

## Installazione scheda di rete

Vi preghiamo di seguire le seguenti istruzioni per installare la vostra scheda di rete USB Wireless.

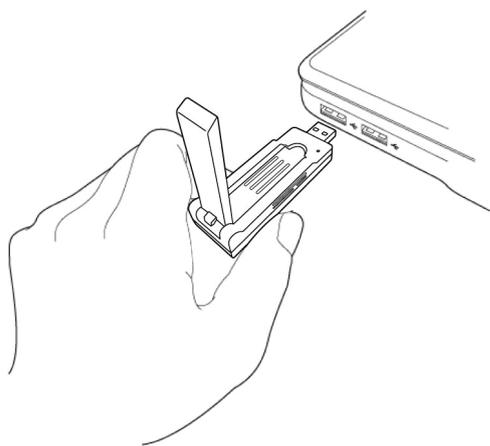

1. Inserite la scheda di rete USB wireless in una porta USB 2.0 libera del vostro computer quando il PC è acceso.

Non forzate mai l'ingresso della scheda, se sentite che non entra, rovesciatela e riprovate.

### Found New Hardware Wizard



#### Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

[Read our privacy policy](#)

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

- Yes, this time only
- Yes, now and every time I connect a device
- No, not this time

Click Next to continue.

< Back   Next >   Cancel

2. Apparirà il seguente messaggio sul vostro computer, cliccate 'Cancel'.

### Ralink Wireless LAN - InstallShield Wizard

#### License Agreement

Please read the following license agreement carefully.

-----  
RALINK Wireless Utility for Windows 2000/XP/Vista/Win7  
Copyright (C) RALINK TECHNOLOGY, CORP. All Rights Reserved.  
-----

Thank you for purchasing RALINK Wireless product!

**SOFTWARE PRODUCT LICENSE**  
The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

**1. GRANT OF LICENSE.** This End-User License Agreement grants you the following rights: Installation and Use. You may install and use an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT.


**Reproduction and Distribution.** You may reproduce and distribute an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT; provided that each copy shall be a true and complete copy, including all copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a copy of this EULA. Copies of the SOFTWARE PRODUCT may be distributed as a standalone product or included with your own product.

- I accept the terms of the license agreement
- I do not accept the terms of the license agreement


Print

InstallShield   < Back   Next >   Cancel


3. Inserite il CD-ROM con i driver del dispositivo nel lettore CD/DVD ROM del computer, ed eseguite il programma ' Setup.exe' Leggete l'Accordo per l'Utente finale e cliccate "Accetto i termini dell'accordo di licenza" e 'Next' per accettare l'accordo di licenza.

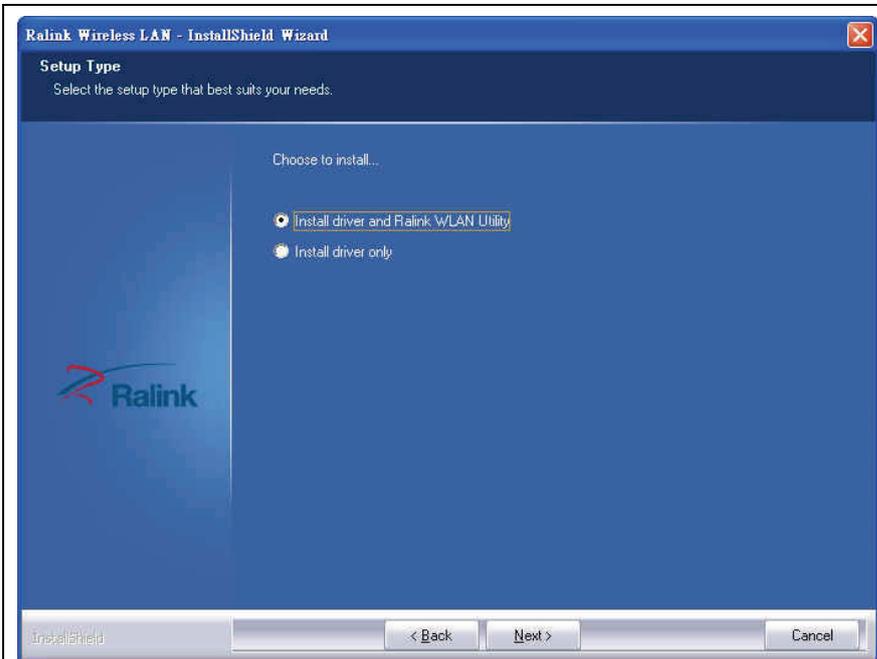


4. Raccomandiamo di installare i driver e il programma di utility se è la prima volta che installate la scheda di rete. Se volete solo aggiornare i driver, scegliere "Installa solo i driver". Cliccate "Next" per continuare

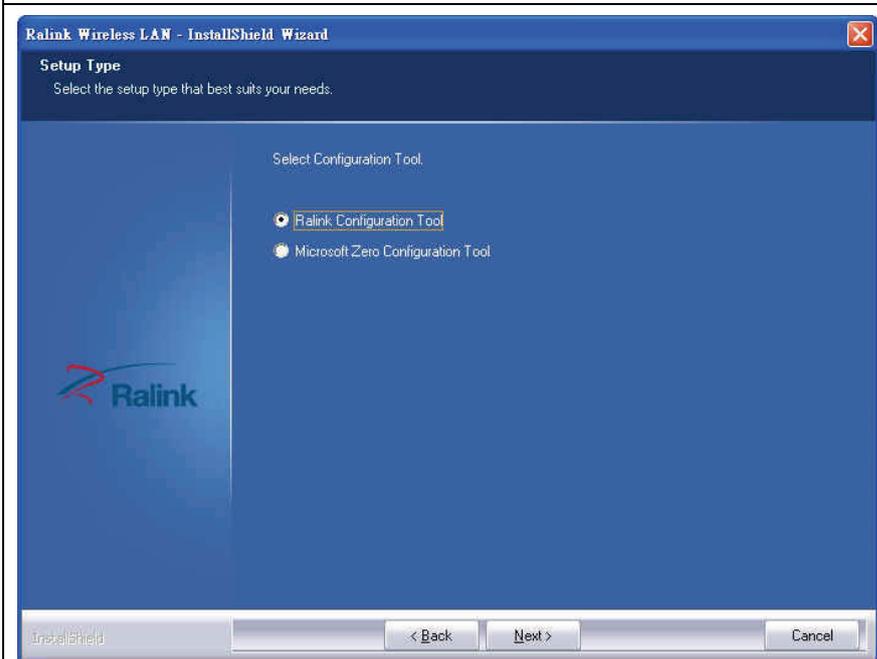

5. Potete scegliere qui lo strumento di configurazione usato per configurare la scheda di rete wireless. Vi raccomandiamo di selezionare il 'Ralink Configuration Tool', che fornisce accesso completo a tutte le funzioni di questa scheda di rete wireless. Se preferite utilizzare lo strumento di configurazione wireless fornito da Windows XP, Vista o 7, selezionate 'Microsoft Zero Configuration Tool' quindi cliccate 'Next'.

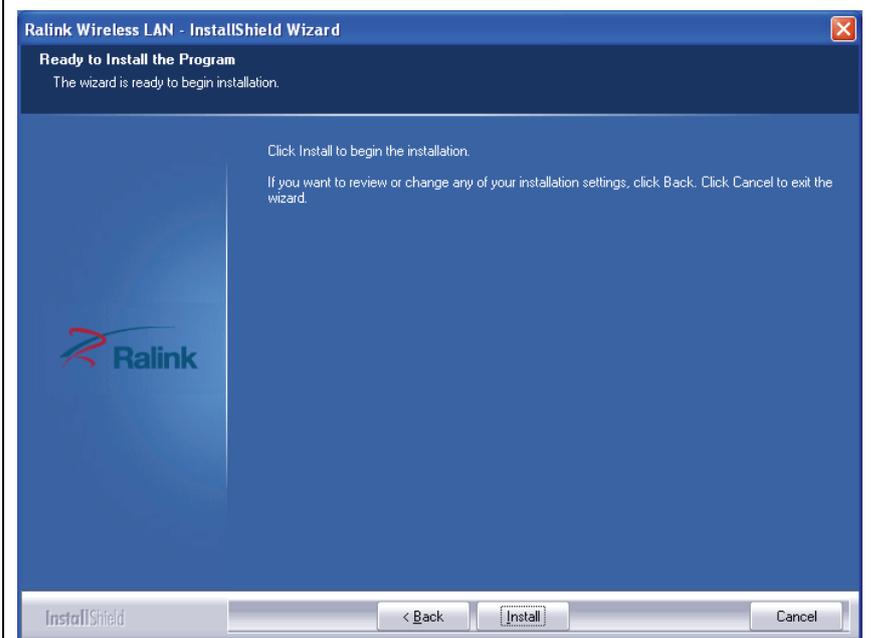


6. Adesso vedrete il seguente messaggio. Cliccate 'Install' per avviare l'installazione. **Se vedete di nuovo il messaggio 'Found New Hardware', ignoratelo ed attendete.**

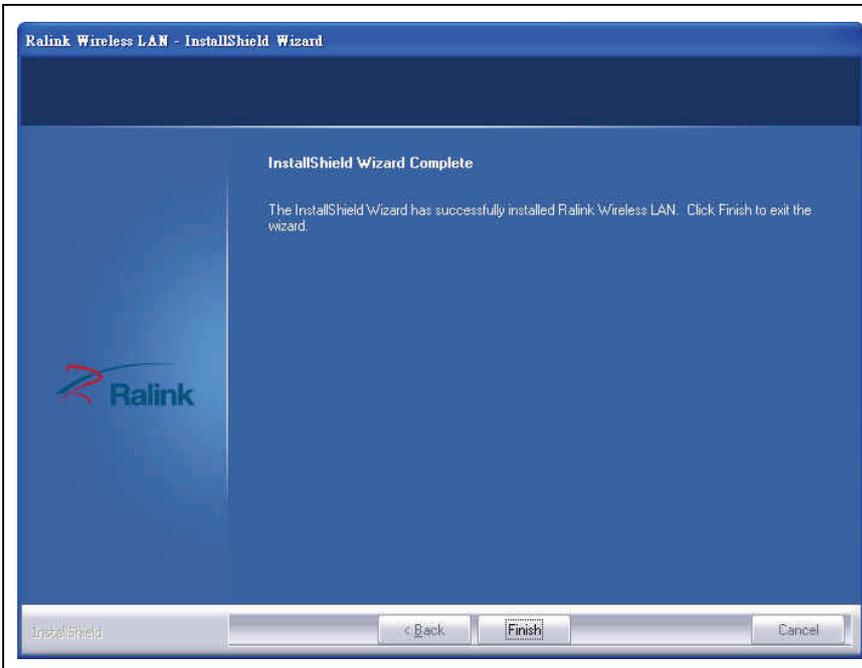


7. Aspettate mentre la procedura di installazione sta lavorando. Quando vedete questo messaggio, cliccate su 'Finish' per completare il processo di installazione.

## Collegare all'access point wireless

Utilizzare l'utility di configurazione per collegarsi all'access point wireless:

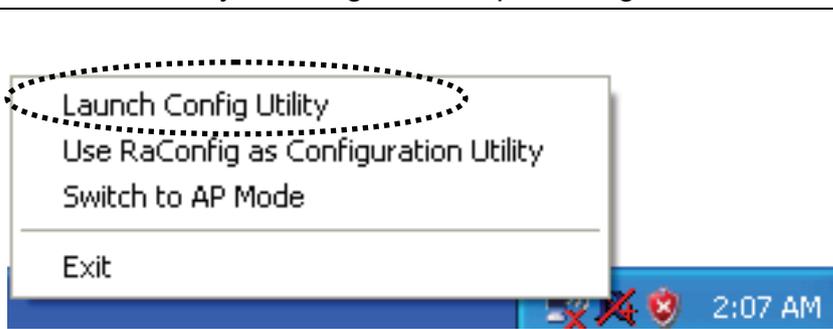

1. Una volta che l'installazione è completata, l'utility di configurazione wireless sarà automaticamente visualizzata nel desktop del vostro computer. Vedrete anche un'icona nell'angolo in basso a destra del vostro sistema Windows. Potete cliccare l'icona con il tasto destro del mouse, e selezionare l'utility di configurazione che volete sura oppure passare la scheda di rete in modalità AP.

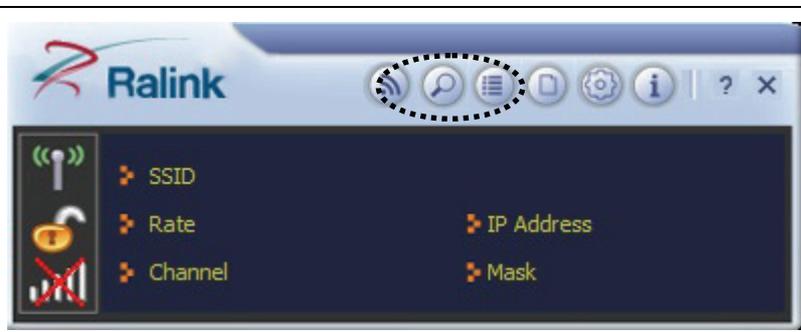


2. Cliccate il tasto 'Site Survey'  per aprire la lista delle reti wireless disponibili (e del loro status).




Se l'access point wireless che volete collegare non compare qui, potete cliccare il tasto 'Refresh'  per cercare di nuovo access point wireless.

Per collegarsi ad un access point wireless, fate doppio clic su di esso.

NOTA: In Vista, la scheda di rete non si collegherà ad access point wireless non protetti automaticamente..

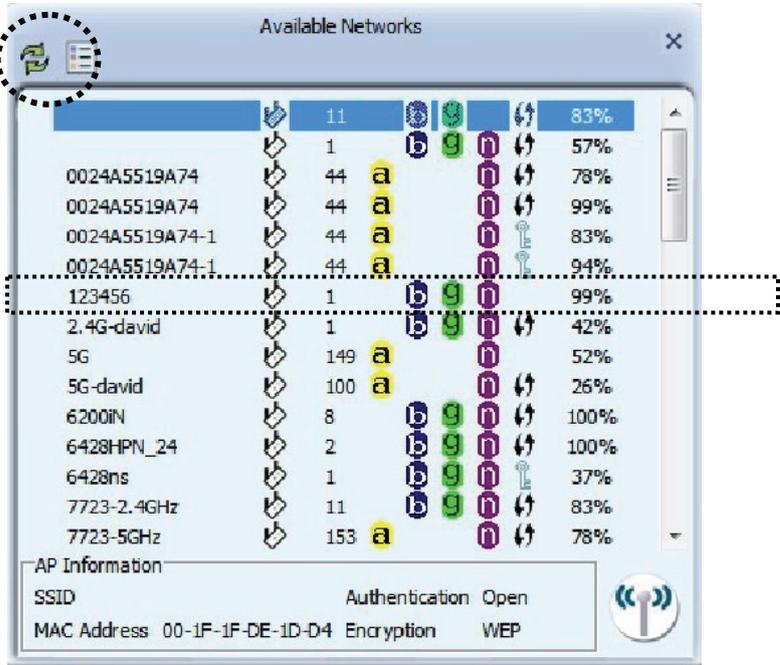

SSID	Signal Strength	Authentication	Encryption	Connection Status	Percentage
11	1	b	g	🔒	83%
0024A5519A74	44	a	n	🔒	57%
0024A5519A74	44	a	n	🔒	78%
0024A5519A74-1	44	a	n	🔒	99%
0024A5519A74-1	44	a	n	🔒	83%
123456	1	b	g	🔒	94%
123456	1	b	g	🔒	99%
2.4G-david	1	b	g	🔒	42%
5G	149	a	n	🔒	52%
5G-david	100	a	n	🔒	26%
6200iN	8	b	g	🔒	100%
6428HPN_24	2	b	g	🔒	100%
6428ns	1	b	g	🔒	37%
7723-2.4GHz	11	b	g	🔒	83%
7723-5GHz	153	a	n	🔒	78%

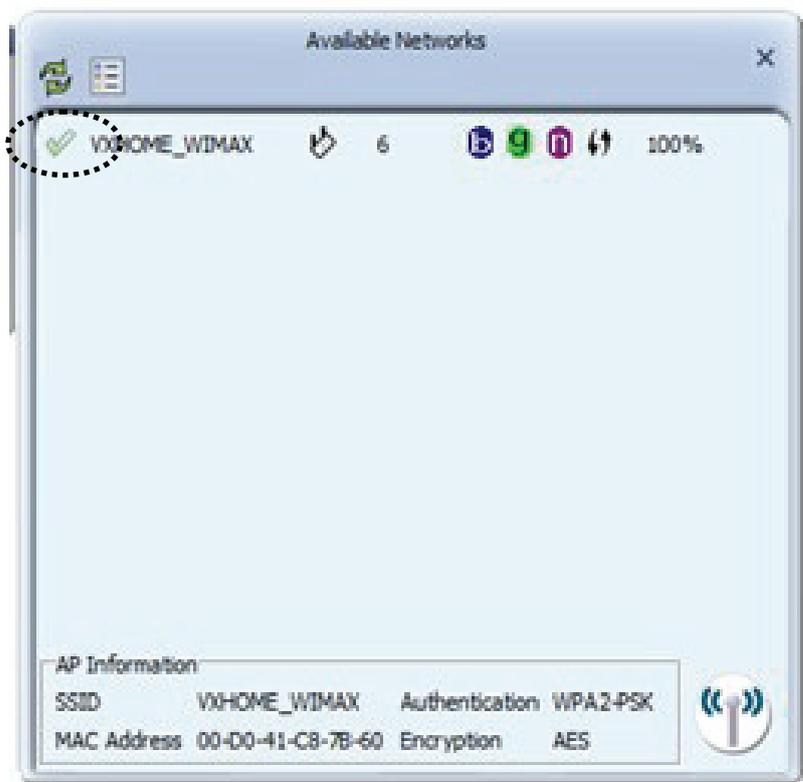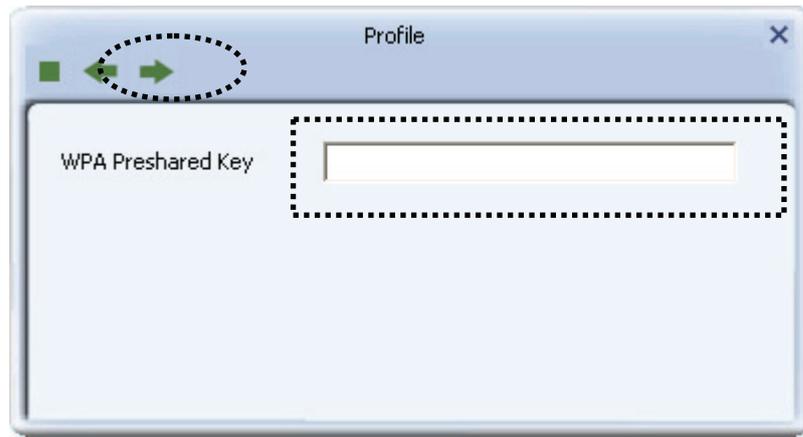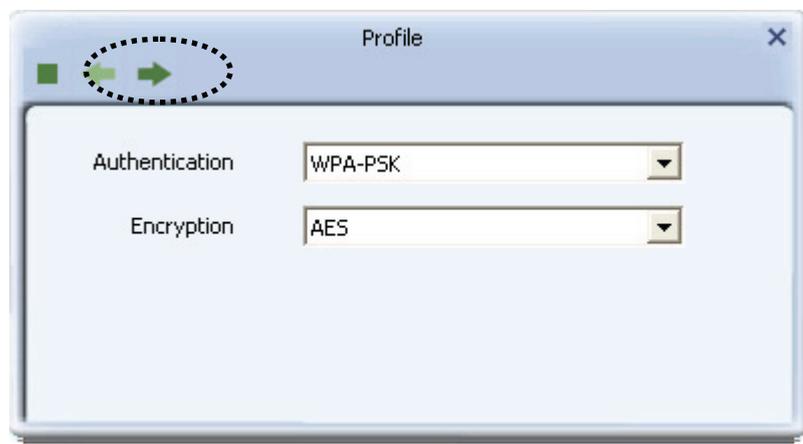

3. Se l'access point wireless usa una crittografia, dovrete inserire la chiave WEP o la password pre-condivisa WPA. Cliccate la freccia destra per continuare. Normalmente non dovrete cambiare il metodo di crittografia, sarà individuato automaticamente.

Inserite la chiave di crittografia (o la frase chiave, a seconda del metodo di crittografia) qui, quindi cliccate la freccia destra.

Se il valore inserito è errato, non sarete in grado di collegarvi all'access point wireless.

4. Quando vedere che c'è il simbolo di una spunta accanto all'access point che desiderate collegare, il vostro computer è collegato all'access point scelto.



Lo status di connessione sarà visualizzato anche nell'utility di configurazione.

Per le impostazioni avanzate e altre caratteristiche di questa scheda di rete wireless, fate riferimento al manuale dell'utente incluso nel CD-ROM fornito.

