




## Scoprite la facile installazione di Rete con il CAT 6a Keystone Jacks di DIGITUS®


DN-93612

1

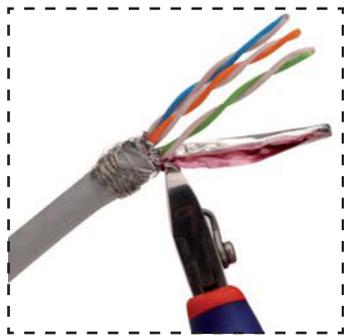

Spelate all'incirca 4cm della guaina del cavo.

2

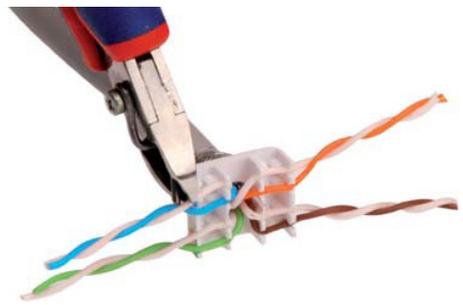

Seguite il codice colore per posizionare i cavi nei morsetti. Mantenete le coppie arrotolate il più possibile e tagliate i cavi in eccesso.

### Sequenza di cablaggio:

T568A

Pin 5 Bianco/Blu  
Pin 4 Blu  
Pin 1 Bianco/Verde  
Pin 2 Verde  
Pin 3 Bianco/Arancione  
Pin 6 Arancione  
Pin 7 Bianco/Marrone  
Pin 8 Marrone

T568B

Pin 5 Bianco/Blu  
Pin 4 Blu  
Pin 1 Bianco/Arancione  
Pin 2 Arancione  
Pin 3 Bianco/Verde  
Pin 6 Verde  
Pin 7 Bianco/Marrone  
Pin 8 Marrone

3



Inserite il cappuccio nel Keystone Jack secondo il codice colore.

4



Bloccate i cappucci laterali del Keystone Jacks.

5



Fissate con una fascetta il Keystone Jack.